

## ー ユーザーズガイド等の補足説明について ー

### 付属ユーザーズガイドの訂正箇所

#### P.30 省電力機能を実行する

正しくは以下のとおりとなります。

F nキーを押しながらF 1キーを押すと、スタンバイモードに入ります。  
スタンバイモードから復帰するときは、電源ボタンを押します。

#### P.45 S映像対応の機器と接続する

Sビデオケーブルを接続後、テレビ表示を行うには以下の操作を行います。

1. デスクトップ上で右ボタンを押しメニューを表示します。
2. 「グラフィックオプション」→「出力先」→「テレビ」を選択します。




### 無線LAN搭載モデルについて


無線LAN内蔵モデルは、無線LANボードが増設された状態で出荷しております。  
ボードの取り外し・交換等を行うときは下記手順で行ってください。

1. ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返しにします。

2. Mini PCIモジュールカバーを固定している2つのネジを取り外します。

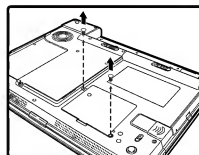

3. ボードに接続されているアンテナケーブルを取り外し(①)、モジュールを固定しているフックを開き(②)、スロットからボードを取り外します(③)。

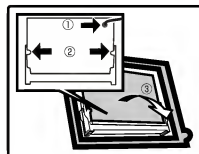

4. 取り付けを行う際は逆の手順を行います。

なお、増設されている無線LANボードは下記の認定を受けております。



国 004NYCA0115  
D05-0247001

ワイヤレスLANの使いかたは、ユーザーズガイド P.37～ に掲載しております。  
お使いの際は、あわせてご参照ください。